



Innenfensterbänke empfohlene Maße

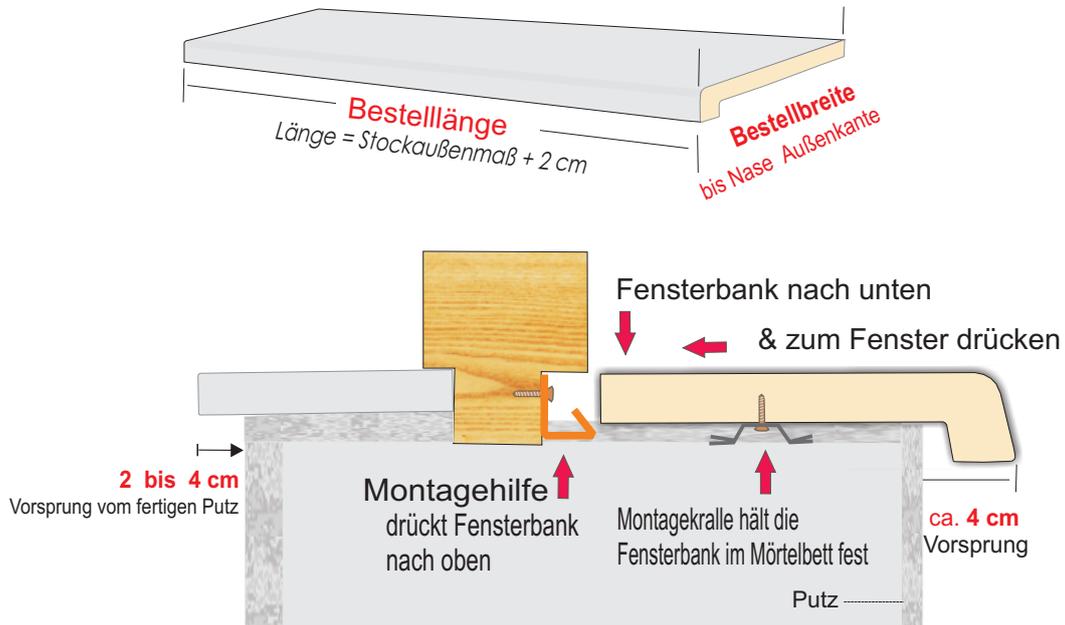

Versetzen in Isoliermörtel oder Montageschaum

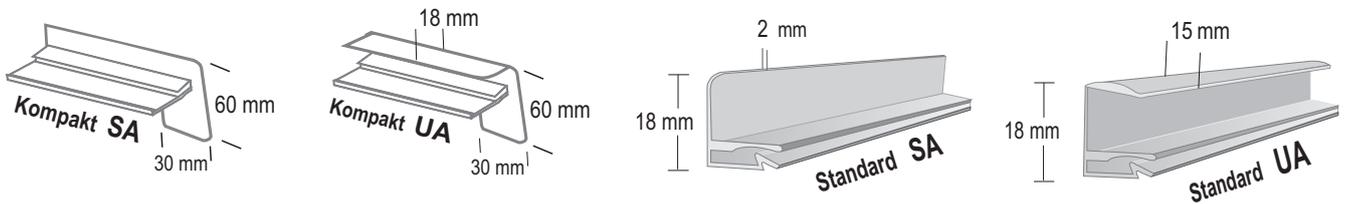

NEU




Butyl-Eckdicht
Empfohlenes Dichtpflaster
(Fensterbank zum Abschluß)

Alu-fensterbank - Bestelllänge

- UA Standard** = fertige Putzkante + 3 cm
- SA Standard** = fertige Putzkante - 0,5 cm
- UA Kompakt** = fertige Putzkante + 3,5 cm
- SA Kompakt** = fertige Putzkante - 0,5 cm

**Außenfensterbänke
empfohlene Maße**

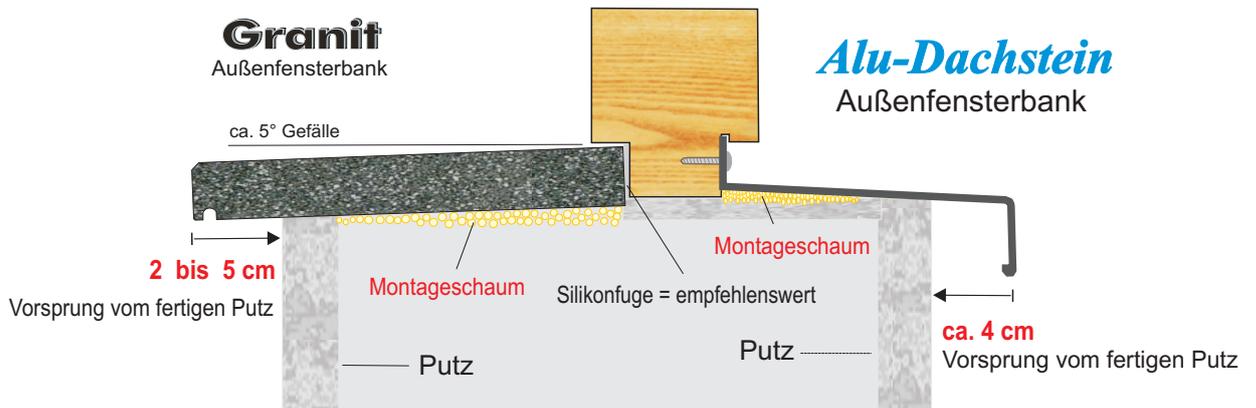

Wir verweisen auf die Richtlinie für den Einbau von Fensterbänken bei WDVS- und Putzfassaden.
Auf unserer Website unter www.fensterbank-express.at/Einbaurichtlinien