










Empfohlene Maße bei Innenfensterbänken

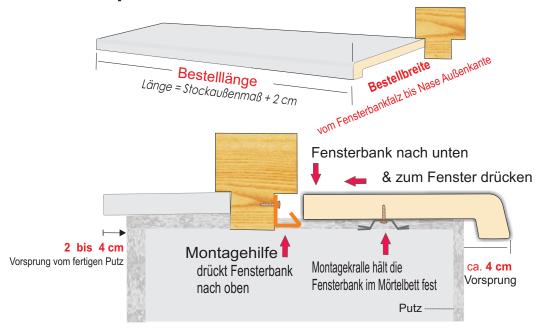

Versetzen in Isoliermörtel oder Montageschaum

