



Empfohlene Maße bei Innenfensterbänken

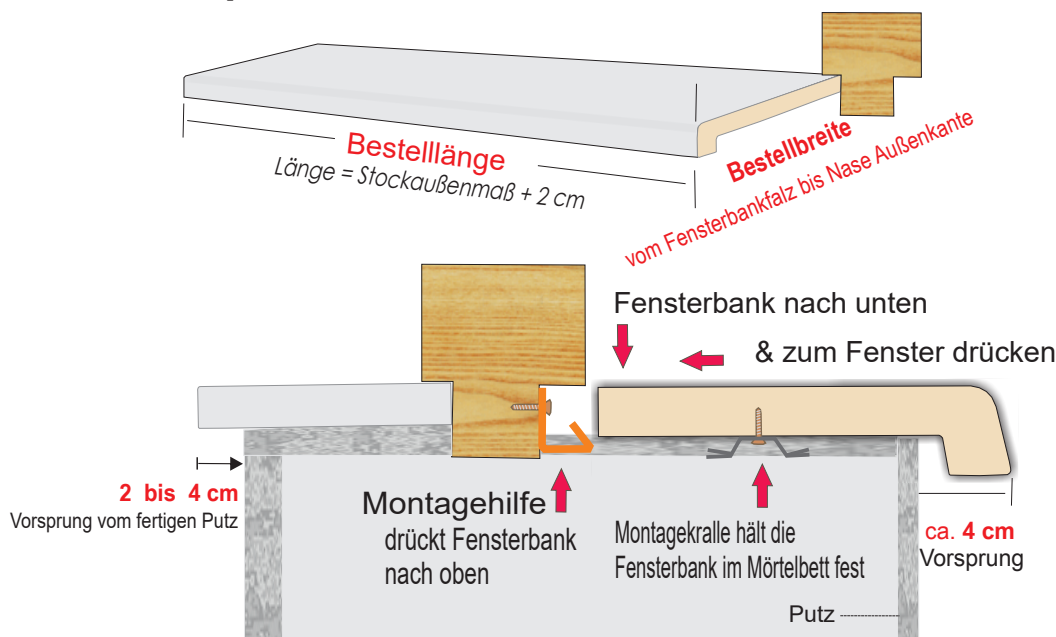

Versetzen in Isoliermörtel oder Montageschaum

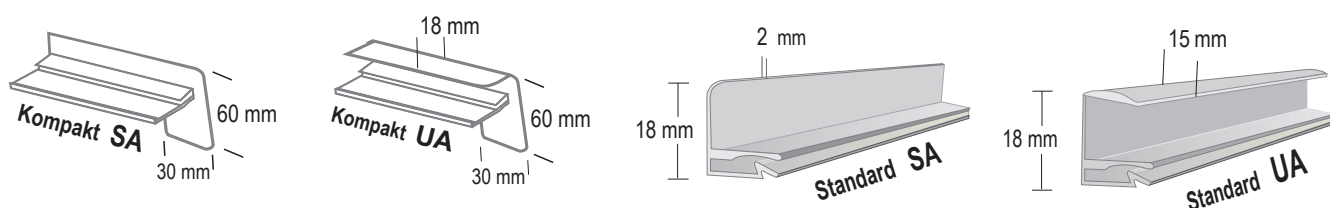

Dichtpflaster (= Standard)
zwischen Fensterbank und Abschluss

Alufensterbank - Bestelllänge

UA Standard = fertige Putzkante + 3,0 cm

SA Standard = fertige Putzkante - 0,5 cm

UA Kompakt = fertige Putzkante + 3,5 cm


SA Kompakt = fertige Putzkante - 0,5 cm

Gleitabschluss = fertige Putzkante + 4,5 cm

**Außenfensterbänke
empfohlene Maße**

Gleitabschlüsse für WDVS Breite = 22 mm

Das Bestellmaß versteht sich inklusive der Seitenabschlüsse!

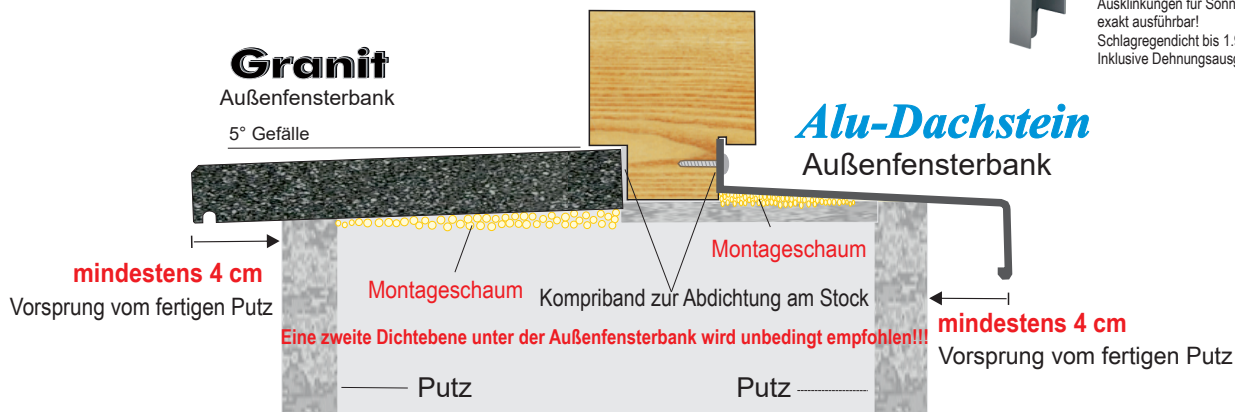

Wir verweisen auf die Richtlinie für den Einbau von Fensterbänken bei WDVS - und Putzfassaden,
unter www.fensterbank-express.at/Einbaurichtlinien